

Alles in de bus voor de... **PERFECTE HOUTREPARATIE**

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een duurzame houtreparatie?
Bij Mastermate verkopen we een breed assortiment aan Repair Care producten voor de perfecte reparatie.

1. Houtrot verwijderen

Verwijder eerst de verf. Verwijder vervolgens het houtrot tot minimaal 5 mm in het gezonde hout en meet het houtvochtgehalte ($\leq 18\%$).



Schuurmachine met regelbare toeren



Bolkopfrees



Houtconditiemeter CS1

2. Fixeren

Doseer DRY FIX® UNI en roer door. Fixeer vervolgens het reparatievlak. Dit vergroot de hechting met de reparatiepasta. Dep na 20-45 minuten droog.



DRY FIX® UNI




EASY-Q™ MIX & FIX set

3. Repareren


Doseer DRY FLEX® 2-in-1 op het mengplateau en meng beide componenten goed. Door het vlakke mengen voorkom je luchtinsluiting. Brand vervolgens de reparatie aan (= dun laagje reparatiepasta aanbrengen) en bouw deze vervolgens op zonder luchtinsluiting. Tenslotte de reparatie bol afmassen.



DRY FLEX® 2-in-1

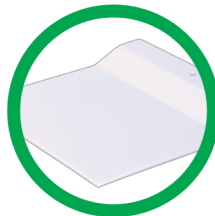

EASY-Q™ mengplateau

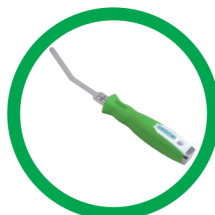

EASY-Q™ aanbrandmes



EASY-Q™ nitrile handschoenen



Enkelvoudig doseerpistool



EASY-Q™ RVS modellemessen

4. Nabewerken

Schuur de reparatie na uitharding. Plamuur/egaliseer eventueel na met DRY FLEX® SF en breng tenslotte het verfsysteem aan.



Schuurmachine met regelbare toeren



DRY FLEX® SF



Verfsysteem aanbrengen



Zeker weten dat je de juiste keuze maakt? Vraag in jouw vestiging om een advies.